

# 3Dジオラマゲームスペースハリケーン

# SPACE HURRICANE

とりあつか せつめいしょ  
取扱説明書

たん かん でん ち ほん し ょう べつ うり  
単2乾電池4本使用(別売)

## LSI GAME

英文説明書  
保証書付  
English Instructions  
Included



3D感覚の立体ジオラマを舞台に  
壮絶に展開する宇宙攻防戦


●このゲームは全部で5パターンあり、1stパターンから次々にパターンクリアしていきます。

〈1stパターン〉敵基地より現れるバルガーを撃墜。〈2ndパターン〉敵の攻撃艇サークロイドから送り出されるビットミサイルを破壊。〈3rdパターン〉パルス電磁波を左右に移動してかわします。〈4thパターン〉電磁波に守られたバルガーを撃墜。〈5thパターン〉敵空母ガルパンの操る護衛機ノイダーを撃墜。

●遊ぶ前には必ずこの説明書をお読みください。

BAN  
DAI


# 1. 各部の名称

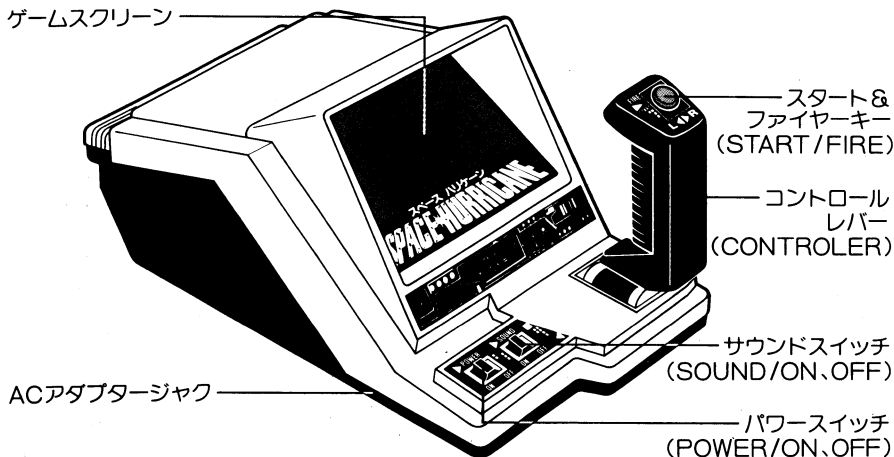

# 2. 遊び方

## ① 電源


- 本体に電池またはACアダプターをセットします。
- パワースイッチ (POWER/ON, OFF) をON側にして電源を入れます。

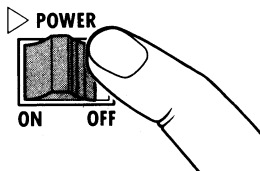

- 電源を入れるとスクリーンは、コンピューターが自動的にゲームを行うアモ表示になります。
  - 遊ばないときは、スイッチをOFFにしてください。
- ③ 電源を入れたときに異常な動作を起こした場合は、一度電源をOFFにして、しばらくしてから再びONにしてください。


## ② ゲーム音

ゲーム中に音を鳴らしたい場合は、サウンドスイッチ (SOUND/ON, OFF) をON側に、消したい場合はOFF側にします。

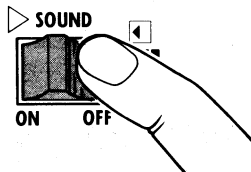

### ③ゲームスタート


- スタート&ファイアーキー(START/FIRE)を押すと、スタートメロディとともにゲームが始まります。

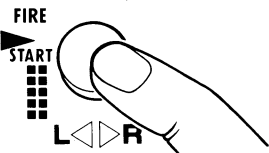

- ゲームは1stパターンからスタートし、順にパターンクリアしていきます。
- コントロールレバー(CONTROLER)を左右に動かして操作しながら、ファイアーキーを押すとミサイルが発射されて攻撃できます。

※コントロールレバーは前にも倒れますが、ゲームの内容には関係ありません。


- ④ミサイルは連続して発射することはできません。最初のミサイルがスクリーンから消えないと、次のミサイルは発射できません。



●左右に移動します。

※コントロールレバーを左右どちらかに倒れていると、その方向に自動的に移動します。

### 〈1stパターン〉

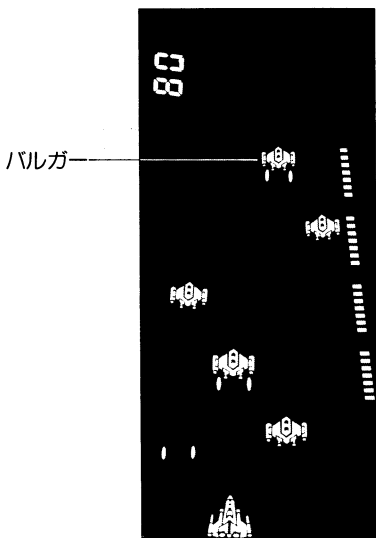


- 敵基地から現れたバルガーが進んでいきます。攻撃をかわしながらミサイルを発射してバルガーを撃墜します。
- バルガーを1機撃墜すると10点加算されます。
- 一定時間戦うと2ndパターンに移ります。

## 〈2ndパターン〉

サーク  
ロイド


ビット  
ミサイル

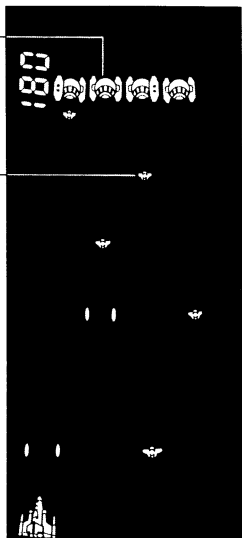

- 左右に動く敵攻撃艇サークロイドから送り出されるビットミサイルが攻撃してきます。
- ビットミサイルを撃墜すると20点、サークロイドを撃墜すると30点がそれぞれ加算されます。
- サークロイドを2機撃墜すると3rdパターンに移ります。


## 〈3rdパターン〉

パルス  
電磁波

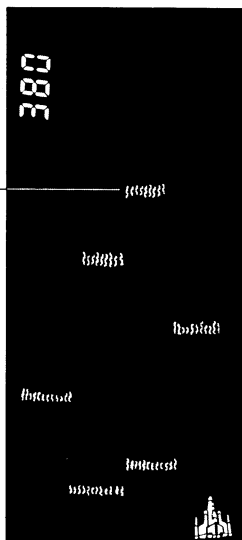


- 敵基地上空からパルス電磁波が現れて進んできますので、左右に移動してかわしてください。
- 一定時間かわすと4thパターンに移ります。
- このパターンはパルス電磁波をかわすだけで、スコアには関係ありません。

### 〈4thパターン〉

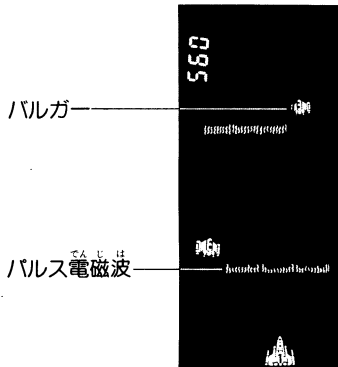

- パルス電磁波に守られたバルガーを撃墜します。1機撃墜すると10点が加算されます。
- 一定時間戦うと5thパターンに移ります。

### 〈5thパターン〉

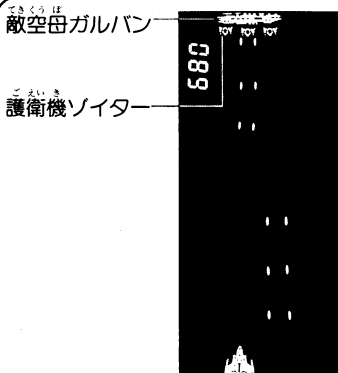

- 敵空母ガルバンと護衛機ソイターの攻撃をかわしながら撃墜します。
- ソイターを1機撃墜すると30点が加算され、2機目を撃墜するとガルバンも破壊されボーナス点として150点が加算されます。
- ガルバンが破壊されると、ゲームはレベルアップして1stパターンにもどります。(スピードがアップします。)

LSIゲーム

保証書  
Warranty Card

3Dジオラマゲーム  
スペースハリケーン

品番No.  
Serial No.

(製品の裏の番号をご記入ください。)  
(Please enter the number on the tack of the product.)

ご住所 Address					〒
お名前・ふりがな Name					TEL
お買い上げ店名・住所 Name & Address of Retailer					
お買い上げ年月日 Date of purchase		Showa 昭和	year 年	month 月	day 日
修理箇所を記入してください。 Nature of problem:					

- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- This Warranty card will not be reissued, so please do not lose it.

#### ④ミスとゲーム終了

- 敵の攻撃を受けるとミスになり、残りマークが1ブロック消えます。



●ミス表示



●残りマーク

- 各パターンでミスをする、そのパターンを最初から繰り返します。

④1, 3, 4パターンでは、パターン終了間際にミスをしたら次のパターンに進むことができます。

- 敵の攻撃を5回受けるとゲーム終了になります。

\*ゲーム終了後、約10秒でスクリーンはデモ表示になります。

#### ⑤ハイスコアと再ゲーム

- ハイスコアはデモ表示のときに表示されますが、パワースイッチをOFFにしたり、電池を交換すると消去されます。

⑤スコア表示は1990点までで、それ以上は0にもどります。

- ゲーム終了後、スタートキーを押すと再びゲームがスタートします。

①保証期間内(お買い上げ日より6ヶ月間)に正常な使用状態で万一、故障した場合には無料で修理いたします。

②つぎのような場合は、保証期間内でも修理は有料となります。

- A. 使用上の誤り、不当な修理や改善による故障および調整。
- B. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
- C. 火災、地震、水害、公害、異常磁圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)および、その他天災地変などによる故障および損傷。
- D. 保証書のご提示がない場合。
- E. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き変えた場合。

③本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(1) Free repair will be provided if the unit malfunctions under conditions of normal use within the guarantee term (six months from date of purchase)

(2) Repairs will be charged even within the guarantee term in the following cases:

- A. Operation failure or damage caused by incorrect usage, or through repairs made by others.
- B. Operation failure after purchase through accidents caused during transportation, handling or abuse.
- C. Operation failure or damage caused by fire, earthquakes, flood disasters, pollution, extremely high pressure, or by the usage of the wrong level of power (voltage/frequency).
- D. If the Warranty card is not presented.
- E. If there are any alterations of the written words, or an omission of any necessary points on the Warranty card.

(3) This Warranty is valid only in Japan.

### 3. HOW TO PLAY

1. As power source, use batteries (four C-type) or on A.C.adaptor.
2. Turn power switch on.
3. Turn sound switch either on or off.
4. Start.
  - a. Pushing the start/fire key will activate the game accompanied by the starting melody.
  - b. There are five different patterns beginning with pattern one.
  - c. Pushing the firing key and moving the control bar left or right will fire the missile allowing you to attack.
  - d. Patterns 1,2,4 and 5 permit you to attack the enemy while trying to avoid his counterattack. To advance pass pattern three, you must elude the enemy's attack for a certain time period.
5. Finish  
The game is over after sustaining five hits from the enemy. This will be accompanied by the ending melody.

### 4. 電池の入れかた/ACアダプター(別売り)の使い方


#### ●電池の場合(単2乾電池4本使用)



①本体のウラ側の電池ボックスのフタを矢印の方向に押し出してください。



②電池ボックスの中の電池の入れ方をよく見て、電池の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットしてください。



③フタをしめるときは、電池ボックスの切り込みみにフタをスライドさせながら完全にしめてください。


④長い時間遊ばない時は、本体から電池を取り出してください。

④使った乾電池と新しい乾電池を混ぜて使うと、使える時間が短くなるので不経済です。そればかりでなく古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがあります。乾電池を取りかえるときは、一度に全数を取りかえましょう。

#### ●ACアダプターで遊ぶ場合

バンダイ専用の別売りACアダプターを使用して一般家庭用のコンセントから電源を取ることができます。(必ずバンダイ専用のACアダプターをご使用ください。)

④遊ばない時は、コンセントからACアダプターを抜き取ってください。

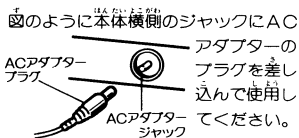

### 5. ご注意/Attention

電池が消耗してくると異常な動き(異常な音、異常表示)をすることがあります。その時は新しい電池と交換してください。

●本体は電子部品を組み込んだ精密でデリケートな製品です。故障の原因となりますので次の点にご注意の上お取扱ください。

★熱や湿気や水分に触れさせないでください。

★絶対に分解しないでください。

★ガラスを使用していますので、投げたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。

★ACアダプターを使用する場合は、絶対にぬれた手で扱わないでください。

上記の注意事項が守られない場合は、当方規定の保証は負いかねます。

●FL(蛍光表示)管は電池の消耗時間が早いので/バンダイ専用ACアダプター(別売)をご使用ください。

ACアダプター定格 INPUT AC100V 50/60Hz  
OUTPUT DC 6V ⊕—●—⊖

Movement, sound and display illumination will fail to operate when batteries run down. Please replace the batteries with new ones.

●The body is a delicate, high precision electrical part. Please observe the following precautions:

☆Keep it away from heat, water and moisture.

☆Do not subject the unit to strong impact.

☆Do not take it apart.

☆To prevent fires, do not leave it in direct sunlight.

☆When connecting the A.C. adaptor, do not touch with wet hands.

If these precautions are not followed we cannot guarantee this product.

●Since the fluorescent light indicator drains the batteries quickly, we recommend using a Bandai A.C. Adaptor.

A.C. adaptor rating Input: A.C.100V 50/60Hz

Output: D.C. 6V ⊕ → ⊖

## 6. 保証・サービス/Warranty & Service

### ●保証書・内容の確認と保管のお願い

販売店の印、保証期間をよくお確かめの上、さらに内容をお読みになって大切に保管してください。

### ●修理をご依頼の前に

説明書の注意事項を点検していただき、なお異常のある場合は、保証書に所定事項をご記入の上、当社お客様相談センターまでお送りください。なお申し込みの際は、お子様名でなく保護者名で電話番号もお知らせください。また異常内容はできるだけ詳しくお書きください。

### ●Verification of details of Warranty card

Please verify the existence of the stamp of the retail shop and guarantee term. Carefully read all the details, and take care of the card.

### ●Before requesting repairs

If, after checking the instructions, the game still does not function properly, fill in the Warranty card and send it to the Customer Advisory Center of our company. At that time, please inform us the name of the parent of guardian(not the child), and telephone number, as well as the conditions of operating failure in as much detail as possible.

## 7. 定格

主要素子 4ビットP-MOS、蛍光表示管

電 源 単2乾電池 4本

電池寿命 連続使用で約3時間

使用温度 10℃～40℃

本体寸法 たて292×よこ160×高さ142mm

本体重量 約850g(電池含む)

お父さま、お母さま方へ(必ずお読みください)

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでお問合せください。なお、お問合せの際は、お客様の住所・氏名(保護者)・電話番号と、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(東京) 東京都台東区蔵前3-1-12 〒111 ☎03-862-0371代 (大阪) 大阪市東区内久宝寺町4-51 〒540 ☎06-942-0371代

電話受付時間 月～金曜日(除く祝日)10～16時

当社では、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合や、パッケージの写真(イラスト)と製品が異なる場合などがありますのでご了承ください。

発売元 株式会社バンダイ

エレクトロニクス事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111

大阪営業所 大阪市東区内久宝寺町4-51 〒540 ☎06-942-2591代

名古屋営業所 名古屋市南区南野1-62 〒457 ☎052-613-0171

福岡営業所 福岡市東区多の津2-1147-1 〒813 ☎082-622-5405

札幌営業所 札幌市白石区本通20-南1-21 〒003 ☎011-863-3391

仙台営業所 仙台市白/出町3-3-7 〒983 ☎0222-35-9293

広島営業所 広島市中区江波本町4-22 〒733 ☎082-294-3211